
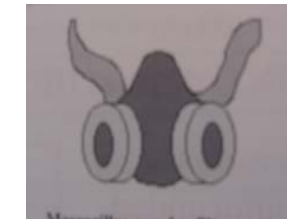


EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA: NO ASISTIDA

Equipos protección respiratoria	Tipos	Zona Protegida	Utilización
	Adaptador facial	Máscara nariz, boca, ojos, mentón	concentraciones ó gases con elevadas TLV ó poder irritante
	Mascarilla nariz y boca		concentraciones TLV no altas y gases no irritantes

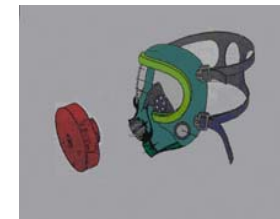

MASCARAS

MASCARILLAS

+			
Equipos protección respiratoria	Filtros	contra gases VER IDENTIFICACIÓN	 CLASIFICACIÓN P1, P2, P3
		contra partículas	

Respirador autofiltrante (“mascarilla”)

Clasificación

- FFP1
- FFP2
- FFP3



En un solo cuerpo inseparable, es adaptador y filtro. Puede disponer de válvula de exhalación que facilita la respiración

Solo adecuadas como filtro mecánico (polvo, aerosoles) y débiles concentraciones de gases y vapores si incorporan carbón activo. Mejor para olores. Se desechan totalmente cuando pierden su capacidad.

Identificación filtros para gases

Tipo

	Protección	Color	Norma	Tipo	Clase
A	gases y vapores <u>orgánicos</u> con punto de ebullición > 65°C	Marrón	EN 141	A	1,2,3
B	gases y vapores <u>inorgánicos</u> (excluido p. ej. CO)	Gris	EN 141	B	1,2,3
E	Dióxido de azufre y <u>gases y vapores ácidos</u>	Amarillo	EN 141	E	1,2,3
K	<u>Amoniaco y derivados del amoniaco</u>	Verde	EN 141	K	1,2,3
Multi-tipo	combinación de dos o más de los tipos anteriores y cumplen los requisitos de cada tipo por separado		EN 141	A	1,2,3
Combinados	filtros para gases ó multitempo + filtro de partículas (siempre lado entrada aire) P3		Ej: EN 141 A2P3 Ej: EN 141 ABEK2P3D		
Especiales	NO – P3		empleo contra óxidos de nitrógeno NO, NO ₂ , NO _x		FILTRO DE USO ÚNICO
	Incorporan siempre un filtro P3	Ng – P3	empleo contra mercurio		DURACIÓN MÁXIMA DE USO 50 DÍAS

CLASE	Clase I: Filtro de baja capacidad Clase II: Filtro de media capacidad Clase III: Filtro de alta capacidad
--------------	---

SEÑALIZACIÓN EMBALAJE DEL FILTRO	Véase información suministrada por el fabricante	yyyy/mm Caducidad	Intervalo de temperatura de almacenamiento	Humedad máxima de almacenamiento
---	--	-------------------	--	----------------------------------

NOTA:

- Limitación de uso a cuatro horas diarias máximas
- Asegurar ajuste óptimo
- Guardarlos según instrucciones fabricante